

Boorgaten aangeven

Voor het monteren van plaatmateriaal aan een wand of plafond.

Wanneer moet je boorgaten zelf toevoegen?

Bij een vierkant of rechthoekig paneel met boorgaten in elke hoek, of alleen in de bovenste hoeken, worden ze automatisch toegevoegd. Bestel je contour gesneden plaatmateriaal, of wil je zelf de posities bepalen? Dan voeg je de boorgaten handmatig toe aan je bestand.

In 6 stappen

1 Teken een cirkel

Open of maak een nieuw ontwerp in Adobe Illustrator en plaats een cirkel in je ontwerp.

2 Maak er een lijn van

Geef de cirkel een lijnkleur en geen vulling. Pas de lijnkleur aan naar 100% magenta of een andere opvallende kleur.

3 Open de stalen

Ga naar Venster > Stalen en klik onderaan in het venster op het plus-icoon voor een nieuwe staal.

4 Maak de Cutcontour-staal

Naam: Cutcontour. Kleurtype: Steunkleur (Spot Color). Bevestig met OK om de staal aan te maken.

5 Stel de diameter in

Pas de diameter aan naar een waarde tussen 5 mm en 15 mm.

6 Plaats het boorgat

Verplaats het boorgat naar de gewenste positie(s).

Voorbeeld: boorgaten in de hoeken




Afstand tot de rand: 5 mm (hard) of 10 mm (zacht)

— Cutcontour = steunkleur


Controleer vóór je exporteert

✓ GOED

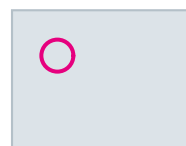

Voldoende afstand tot de rand

✗ FOUT

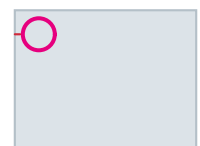

Te dicht op de rand: kans op breken of scheuren

Let hierop

● Diameter

Gebruik minimaal 5 mm en maximaal 15 mm. Kies 10 mm voor afstandhouders en 5 mm voor zuignappen.

● Afstand tot de rand

Houd genoeg afstand om breken of scheuren te voorkomen: 5 mm bij harde materialen zoals Dibond, 10 mm bij zachtere zoals Re-board.

● Dubbelzijdige print

Plaats boorgaten alleen in de voorzijde van je ontwerp.