


Freesletters: bestand opmaken en monteren

Alles wat je nodig hebt om je bestand goed op te maken en je Freesletters vakkundig te monteren.

Twee soorten Freesletters

Je hebt de keuze uit twee soorten Freesletters: een losse letter of cijfer, of een letter of cijfer dat wordt uitgespaard uit een plaat. De opmaak van je bestand verschilt per soort, dus kies eerst welke van de twee je nodig hebt.

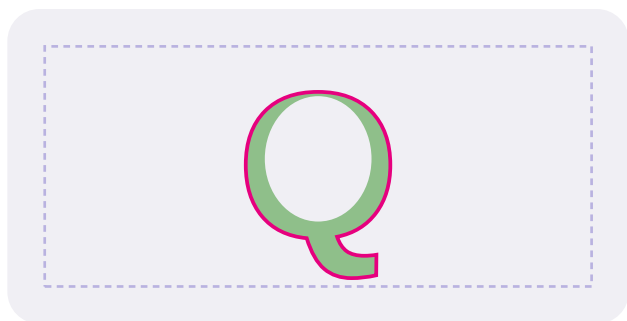

Losse letter

Cutcontour rondom de letter



Uitgespaarde letter

Letter uitgespaard in een groot vlak

In dit document

- Opmaak van losse letters
- Opmaak van uitgespaarde letters
- Freesletters monteren: afstandhouders
- Freesletters monteren: de letter zelf

Voor je begint

Zorg dat je een montagetekening hebt en de juiste lijm voordat je de Freesletters bevestigt. De lijm hangt af van het gekozen materiaal. Verschillende lijmsoorten zijn verkrijgbaar bij Qprint.

Opmaak van losse letters

In 4 stappen maak je je bestand klaar voor een losse Freesletter.

1 Afloop toevoegen

Houd bij het opmaken van je pdf-bestand rekening met 1 cm afloop rondom.

2 Letters uitzetten

Maak je letters aan en houd rekening met minimaal 2 cm afstand tussen de letters, een minimale hoogte van 15 cm en een minimale breedte van 2,5 cm voor een 'poot' van de letter.

3 Cutcontour toewijzen

Selecteer de letters, wijzig de omlijning in de steunkleur Cutcontour en zet de vulling van de letters uit.

4 Print toevoegen (optioneel)

Wil je letters met een print? Vul dan de hele achtergrond met je ontwerp, zo creëer je meteen afloop. Zonder print is het bestand met Cutcontour voldoende.

Voorbeeld: losse letters



Stippellijn = 1 cm afloop rondom

Freesdikte

Standaard 4,1 mm. Gebruik 6,1 mm voor Multiplex, Forex® 5 en 10 mm, Forex® Smart en Plexiglas 5 en 10 mm.

Minimale maten

Hoogte: min. 15 cm · Pootbreedte: min. 2,5 cm · Tussenafstand: min. 2 cm

Let hierop

● Bestellen

Voer tijdens het bestellen het formaat van je ontwerp in, zonder afloop.

● Eén ontwerp per plaat

Plaats alleen letters, cijfers of een logo op je plaat; losse contouren worden als apart nest gezien.

● Geen overtollige ruimte

Voorkom te veel lege ruimte in je bestand: het systeem deelt op basis van de contour.

Opmaak van uitgespaarde letters

In 4 stappen maak je je bestand klaar voor uitgespaarde letters.

1 Afloop toevoegen

Houd bij het opmaken van je pdf-bestand rekening met 1 cm afloop rondom.

2 Letters uitzetten

Maak je letters aan en houd rekening met minimaal 3 cm afstand tussen de letters en de rand, en 2 cm tussen de letters onderling.

3 Cutcontour toewijzen

Selecteer de letters, wijzig de omlijning in een Cutcontour en zet de vulling uit. Maak daarnaast altijd een extra Cutcontour aan in de gewenste vorm en het formaat waarin de letters worden uitgespaard.

4 Print toevoegen (optioneel)

Wil je het oppervlak rondom de letters bedrukken? Vul dan de hele achtergrond met je ontwerp, zo creëer je meteen afloop. Zonder print is het bestand met Cutcontouren voldoende.

Voorbeeld: uitgespaarde letters



Freesdikte

Standaard 4,1 mm. Gebruik 6,1 mm voor Multiplex, Forex® 5 en 10 mm, Forex® Smart en Plexiglas 5 en 10 mm.

Minimale afstanden

Tot de rand: min. 3 cm · Tussen letters: min. 2 cm

Nog een aantal tips

● Eén ontwerp per plaat

Plaats alleen letters, cijfers of een logo op je plaat. Meerdere, los van elkaar staande contouren worden als eigen nest gezien.

● Geen overtollige ruimte

Vermijd te veel lege ruimte in je bestand: het systeem deelt bestanden op basis van de contour die erin staat.

● Bestellen

Voer tijdens het bestellen het formaat van je ontwerp in, zonder afloop.

Freesletters monteren

Zorg dat je een montagetekening hebt en de juiste lijm voordat je begint. De lijm hangt af van het gekozen materiaal.

Afstandhouders monteren

1 Mannetje en vrouwtje

Afstandhouders bestaan uit twee delen. Bevestig het mannetje altijd op de letter.

2 Ontvetten

Ontvet het oppervlak van de letters met een Surface cleaner-II en een pluisvrije doek.

3 Vastlijmen

Bevestig de afstandhouders om de 10 cm op de letter. Breng enkele druppels lijm aan en druk ze goed aan, zodat er geen zuurstof meer bij kan.

4 Laten uitharden

Houd rekening met circa 1 uur droogtijd. De volledige eindsterkte is bereikt na 24 uur.

De letter monteren

1 Positioneren

Positioneer de letter in het kader op de montagetekening.

2 Markeren

Druk de letter aan: het puntje van de afstandhouder drukt een vorm in het papier. Markeer deze plek met een stift.

3 Boren

Boor op de gemarkeerde plekken met de juiste boor en muurplug, bijvoorbeeld een 5 mm boor met 5 mm plug voor een stenen muur.

4 Monteren

Bevestig eerst het witte gedeelte (het vrouwtje) op de wand en plaats daarna de letters erop.

Let hierop

● Het juiste boortype

Kies boor en muurplug op basis van het wandmateriaal waar je de letters op monteert.

● Droogtijd

Laat de lijm minimaal 1 uur drogen voordat je verder werkt; volledige sterkte na 24 uur.

● Montagetekening

Werk altijd met een montagetekening, zodat elke letter op de juiste plek komt.