

Rillijnen aangeven

Voor het vouwbaar maken van Polyprop met ingesneden lijnen.

Wat is een rillijn?

In Polyprop kunnen lijnen worden ingesneden, zodat het materiaal vouwbaar wordt. Dat doe je door een losse lijn in je opmaak te plaatsen.

In 3 stappen

1 Plaats een losse lijn

Plaats in je opmaak een losse lijn op de plek waar het materiaal moet kunnen vouwen.

2 Gebruik een steunkleur

Geef de lijn een steunkleur (Spot Color). Zo herkent de productie de lijn als rillijn.

3 Combineer je technieken?

Gebruik je meerdere snijtechnieken in je bestand, bijvoorbeeld ook een snijlijn? Geef de rillijn dan aan met de steunkleur 'CutcontourScore'.

Voorbeeld: rillijn in Polyprop



Rillijn



Gevouwen

— Losse lijn in steunkleur

Naam van de steunkleur

CutcontourScore

Kleurtype: Spot Color


Polyprop

Vouwbaar materiaal

Rillijnen worden ingesneden, zodat het materiaal kan vouwen.

Controleer vóór je exporteert

✓ GOED

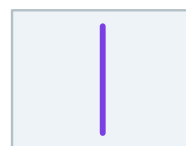

Losse lijn met steunkleur

✗ FOUT



Gewone kleur: geen steunkleur, dus niet als rillijn aangegeven

Let hierop

● Losse lijn

Plaats de rillijn als losse lijn in je opmaak.

● Steunkleur

Gebruik altijd een steunkleur voor de rillijn.

● Meerdere technieken

Combineer je snijtechnieken in één bestand? Gebruik dan de steunkleur 'CutcontourScore' voor de rillijn.